



DVEŘNÍ MADLO STAR - U

Door handrail STAR - U shape

Produktový list, montážní návod


Product datasheet, assembly instructions



2x madlo / handrail
4x krytka / cover plate
2x podložka / under base
2x upínací protikus / counter piece
2x vymešovací kroužek / spacer ring

6x červík / grub screw
2x šroub M8x45 / screw
2x šroub M8x70 / screw
1x inbus / allen wrench

Katalogové číslo / product No.:	102029
Materiál / stainless steel material grade:	E - matná nerez E - matt stainless steel
Provedení / instalation side:	right-left version
Typ kování / handle type:	madlo / handrail
Průměr madla / handrail tube diameter:	32 mm
Tloušťka stěny madla / handrail tube diameter:	1,5 mm
Materiál krytky madla /handrail cover plate:	niklovaná ocel / steel nickle plate
Materiál upínacího kusu / counter piece:	mosaz / brass
Materiál podložky krytky / handrail under base:	plast / plastic
Rozměr madla / handrail dimension:	83 x 382 mm
Rozteč madla CTC / handrail pitch CTC:	350 mm
Montážní sada / assebmling pieces:	2 x šroub + 2 x upínací protikus / 2 x screw + 2 x counter piece
Povrchová úprava / surface finish:	satén / satin

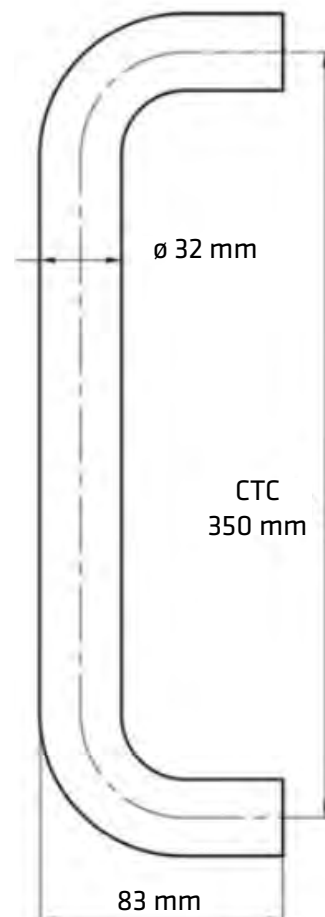



DVEŘNÍ MADLO STAR - U

Door handrail STAR - U shape

Postupujte podle návodu Follow assembly instructions

1. vyznačte na dveřním křídle rozteč ve zvolené výšce a vzdálenosti od hrany
 2. vyvrtejte otvory dle označení
 3. vložte šroub potřebné délky do protikusu, nasuňte krytku a po ní podložku
 4. takto prostrčte šroub vyvrtaným otvorem ve dveřích
 5. na druhé straně nasuňte na šroub podložku a pak krytku a našroubujte madlo se závitem
 6. na upínací protikusy vložte druhé madlo s otvory a závrtnými šrouby - červíky
 7. upevněte oba závrtné šrouby - červíky na obou koncích madla
1. mark the pitch CTC diameter on the door at the selected height and distance from the edge
 2. drill the holes as indicated
 3. insert the screw of the required length into the counter, put the cover plate on and then the plastic under base
 4. insert the screw through the drilled hole in the door
 5. on the other side, put the plastic under base on and then the cover plate onto the screw and screw on the threaded handle
 6. insert the second handle with holes and grub screws on the clamping counters
 7. fasten both grub screws on both ends of the handle

